

# Aufbauanleitung Cablelock AS Complete



Das Cablelock AS Complete Set wird im Paket als Bausatz geliefert. Für den Zusammenbau werden nur wenige Minuten benötigt. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Arbeitsschritten:

## 1) Überprüfung der Vollständigkeiten:

Die Grundhalterung\* Modul G... wird in folgenden Einzelteilen

- geliefert:
- a) Tragebügel AD12mm mit Querstrebe und vorab angebrachten Karabinerhaken
  - b) Standbügel AD10mm
  - c) Tütchen "G" mit Kleinteilen:

Inhalt: 2x Stockschraube+Dübel;  
4x Überwurfmutter; 8x O-Ring;  
4x Fußclips ; 2x Wandhalteschelle



Der Erweiterungsbügel\* Modul E... wird als Komplett-Teil geliefert.

*\* Sofern Cablelock AS Schlauchsicherungen mitbestellt wurden, so werden diese jeweils einzeln verpackt inkl. Betriebsanleitung mitgeliefert!*

Der Sortimentskasten Modul S... wird in folgenden Einzelteilen (ggf. plus Inhalt)

- geliefert:
- a) Sortimentskasten mit 4 Löchern
  - b) Tütchen "S" mit Kleinteilen:

Inhalt: 4x Halteclips; 2x U-Scheibe klein;  
2x U-Scheibe groß; 4x Inbusschraube;  
1x Inbusschlüssel




## 2) Zusammenbau des Grundhalters:

- a) Auf die freien Enden des Standbügels jeweils eine Überwurfmutter, sowie zwei O-Ringe aufschieben.
- b) Die T-Verschraubungen des Haltebügels auf den Standbügel aufschieben.
- c) Jeweils zwei weitere O-Ringe, sowie eine Überwurfmutter aufschieben.
- d) Gewünschte Position des Standbügels festlegen und Überwurfmuttern festschrauben, wobei die untergeschobenen O-Ringe nach der Montage als Verschiebesicherung fungieren.
- e) Standfußclips an die gewünschten Positionen aufclipsen.



Standbügel u.U. hier durch Absägen kürzen (z.B. bei Nichtverwendung des Erweiterungsbügels)

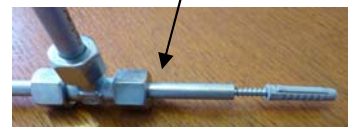

Anbringen der Wandhalterungen gemäß obigen Abbildungen

## 3) Anbau des Sortimentskastens:

Der Sortimentskasten ist in der Form am Grundhalter zu befestigen, dass zuerst die Befestigungsclips auf den Standbügel des Grundhalters in die benötigte Position gebracht und angeclipst werden, danach der Sortimentskasten aufgelegt und abschließend mit den Befestigungsschrauben unter Zuhilfenahme der Unterlegscheiben festgeschraubt wird.

## 4) Nachrüstung des Erweiterungsbügels:

- a) Rohrendseitige Überwurfmutter des Grundhalters lösen (ggf. vorab die Standfußclips entfernen).
- b) Rohrendseitige Überwurfmutter, sowie die zwei darunter befindlichen O-Ringe vom Grundhalter abziehen.
- c) Die T-Verschraubungen des Erweiterungsbügels aufschieben.
- d) Die zuvor entfernten O-Ringe und Überwurfmutter in umgekehrter Reihenfolge wieder aufschieben.
- e) Gegenüberliegende Überwurfmutter lösen + gewünschte Position des Halte- + Erweiterungsbügels festlegen.
- f) Nachdem die gewünschte Position der Haltebügel erreicht ist, alle Überwurfmutter wieder festschrauben und Standfußclips anbringen.



Bei Rückfragen bitte Hersteller oder Händler kontaktieren - siehe [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de)