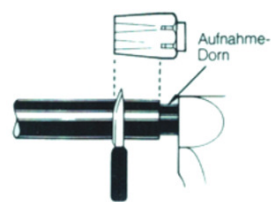
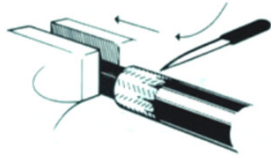
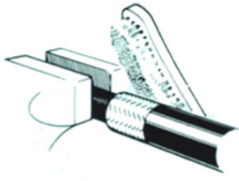

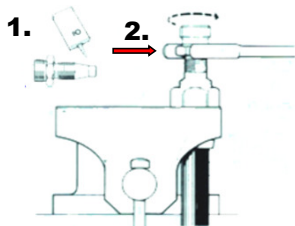

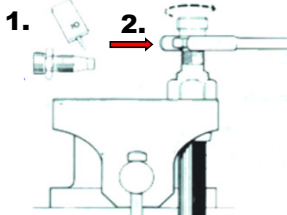


MAL-02: Montageanleitung für Hydraulik-Schraubarmaturen 1 & 2 Draht

| Montage Schälversion | |
|---|--|
| <p>1) Die Abschälllänge für den Obergummi wird durch die Einkerbung auf der Fassung bestimmt. Schneiden Sie den Obergummi rundum ein.</p> <p><i>Vorab Schlauchende <u>rechtwinklig</u> abschrägen (z.B. mit Eisensäge).</i></p> |  |
| <p>2) Schälen Sie den Obergummi des Schlauches in Längsrichtung ab.</p> |  |
| <p>3) Der verbleibende Obergummi kann mit einer Drahtbürste restlos entfernt werden.</p> |  |
| <p>4) Drehen Sie den Schlauch entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in die Fassung ein. Damit es nicht zu Stauchungen kommt, drehen Sie nun eine halbe Umdrehung zurück.</p> |  |
| <p>5) Nippel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in die Fassung einschrauben. Montierte Schlauchleitungen ausblasen und im Bereich der Einbindung optisch auf korrekte Montage überprüfen.</p> <p><i>Vorab Nippelfuß einölen - siehe oben</i></p> |  |

| Montage Nichtschälversion | |
|---|--|
| <p>1) Drehen Sie den Schlauch entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in die Fassung ein. Damit es nicht zu Stauchungen kommt, drehen Sie nun eine halbe Umdrehung zurück.</p> |  |
| <p>2) Nippel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in die Fassung einschrauben. Montierte Schlauchleitungen ausblasen und im Bereich der Einbindung optisch auf korrekte Montage überprüfen.</p> <p><i>Vorab Nippelfuß einölen - siehe oben</i></p> |  |